

Wastafel met bouwplaten maken – handleiding van HORN

Dit heb je nodig voor jouw project!


Materialen	Gereedschap
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Keramiek mozaïek <input type="checkbox"/> Wastafelkraan <input type="checkbox"/> Schroeven <input type="checkbox"/> Opzetwastafel <input type="checkbox"/> Wastafelbeugels <input type="checkbox"/> Voegmortel <input type="checkbox"/> Qboard bouwplaat <input type="checkbox"/> Sifon <input type="checkbox"/> Siliconenkit <input type="checkbox"/> Flexibele tegellijm <input type="checkbox"/> Qboard afdichtingsband <input type="checkbox"/> Tegelprofiel <input type="checkbox"/> Hoekstuk <input type="checkbox"/> Qboard montagelijm 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gatenzaag <input type="checkbox"/> Kitpistool <input type="checkbox"/> Decoupeerzaag <input type="checkbox"/> Lijmkam <input type="checkbox"/> Duimstok <input type="checkbox"/> Metaalzaag <input type="checkbox"/> Platte kwast <input type="checkbox"/> Emmer <input type="checkbox"/> Universeel mes <input type="checkbox"/> Troffel <input type="checkbox"/> Handzaag <input type="checkbox"/> Voegrubber

Stap-voor-stap – Zo werkt 't!

Hier kun je iets noteren


Stap 1.

Na het kiezen van de benodigde tegels worden de Qboard-bouwplaten op maat gezaagd. Dit kan met een cutter, vossenstaart of decoupeerzaag. Ga bij de planning uit van de hieronder vermelde maximale afmetingen of gebruik de in de tekening aanbevolen afmetingen.



Stap 2.

Op de achterwand (30 mm-plaat) breng je vier bevestigingsgaten aan. De zaagranden worden extra met Qboard-versterkingstape verstevigd. Daarvoor plak je de zelfklevende versterkingstape erop en breng je met de kwast verdunde Flex-veiligheidslijm op de tape aan.

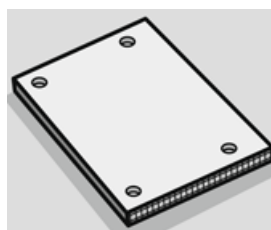


Stap 3.

De wastafelplaat en de achterwand worden vooraf aan elkaar gelijmd. Breng de Qboard-montagelijm aan volgens de specificaties van de fabrikant en verbind vervolgens de platen. Pas na volledig uitharden van de lijm kun je de volgende werkstappen uitvoeren.




Stap 4.

De lijmverbindingen en zaagranden worden extra met Qboard-versterkingstape verstevigd. Daarvoor plak je de zelfklevende versterkingstape erop en breng je met de kwast verdunde Flex-veiligheidslijm op de tape aan.

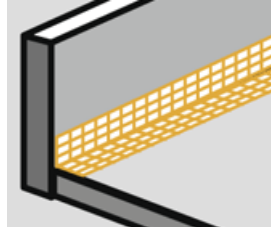


Stap 5.

Voor het monteren van de wastafelplaat veranker je 2 hoeksteunen in de afmetingen 500 x 330 mm aan de wand. De maximale afstand tussen de steunen kun je vinden in de handleiding.

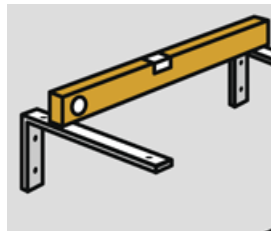


Stap 6.

Vervolgens schroef je de voormonteerde platen aan de hoeksteunen en lijm je ze met Qboard-montagelijm vast. Tip: ongelakte steunen moet je eerst lakken. De achterwandplaat lijm je aan de muur en schroef je vast met met snelschroeven en Qboard isolatieplaatringen.

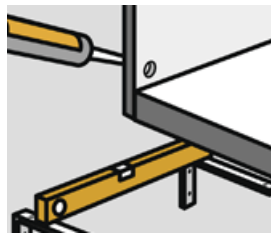


Stap 7.

Nu maak je in de gemonteerde wastafelplaat met een gatenzaag de openingen voor de afvoer en de wastafelkraan. Let daarbij op de afmetingen en de instructies van de gekochte artikelen.

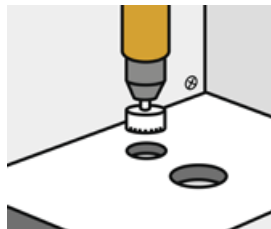


Stap 8.

Om scherpe randen bij de tegelbekleding te voorkomen moet je afgeronde hoekprofielen aanbrengen. Deze profielen kun je met een ijzerzaag inkorten en in het lijmbed drukken.

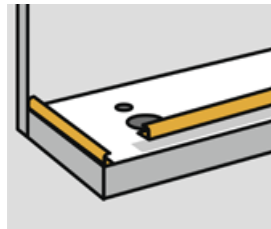

Stap 9.

Nu betegel je de wastafel met behulp van Flex-veiligheidslijm en dicht je de randen tussen de wastafelplaat en achterwand af met elastisch blijvende siliconenkit speciaal voor sanitaire ruimten.

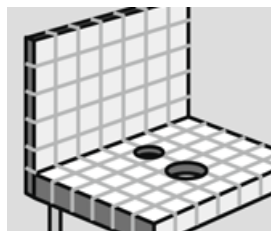

Stap 10.

Tot slot kun je de wastafelkraan en de opzetwastafel volgens de handleiding monteren en aansluiten.

