

Gipsplaten afwerken

Stap-voor-stap – Zo werkt 't!

Hier kun je iets noteren

Stap 1.

Je begint met het plakken van het wapeningsgaas in de uitsparing die al gemaakt is in de gipsplaat. Dit biedt extra stevigheid en zorgt voor betere hechting van het vulmiddel.



Stap 2.

Roer het voegmiddel, bijvoorbeeld Knauf Uniloft, tot het een consistente massa is. Houd hierbij de aanwijzingen van de verpakking aan.




Stap 3.

Vervolgens breng je het voegmiddel gelijkmatig met een spaan aan op de muur.



Stap 4.

Nu kun je schroefkoppen eveneens op dezelfde manier afwerken. De basisafwerking is hierna klaar.

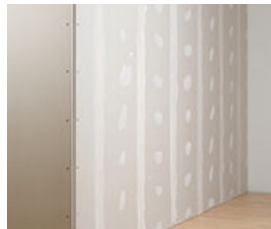

Stap 5.

Als de voegmassa na een uur is uitgehard, kun je de voeg grof afstoten met een plamuurmes of je kunt het licht opschuren met schuurpapier.

