

Terrastegels leggen met HORNBACH

Dit heb je nodig voor jouw project!


Materialen	Gereedschap
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Terrastegels<input type="checkbox"/> Grind<input type="checkbox"/> Split 2/5 mm<input type="checkbox"/> Koppelstone split<input type="checkbox"/> Tegeldragers<input type="checkbox"/> Brekerzand<input type="checkbox"/> Ophoogzand	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Metselkoord<input type="checkbox"/> Schep of spade<input type="checkbox"/> Moker<input type="checkbox"/> Waterpas<input type="checkbox"/> Rolmaat<input type="checkbox"/> Houten piketten<input type="checkbox"/> Werkhandschoenen<input type="checkbox"/> Rubberen hamer<input type="checkbox"/> Emmer<input type="checkbox"/> Troffel<input type="checkbox"/> Voegkruizen<input type="checkbox"/> Platte beitel<input type="checkbox"/> Rijlat<input type="checkbox"/> Onderplaat<input type="checkbox"/> Kruiwagen<input type="checkbox"/> Haakse slijper

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!

Hier kun je iets noteren


Stap 1.

Betonnen terrastegels op beton leggen: vóór het leggen van betonnen terrastegels op een betonnen ondergrond moet je controleren of er voldoende verval is. Water, dat in de voegen van de tegels dringt, moet goed kunnen afvloeien. Wanneer er geen verval is moet eerst een dekvloer met voldoende verval worden gemaakt.

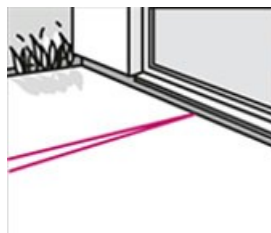


Stap 2.

Het leggen wordt gedaan op een goed waterdoorlatend legbed van split, op voegkruizen met voet of op mortel.

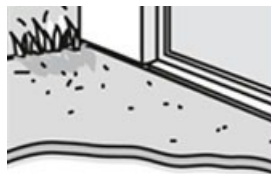


Stap 3.

Voor het leggen op split wordt op de betonplaat een ca. 5 cm dik legbed met korrel 2/5 mm aangebracht. Deze laag moet een verval van ca. 2% van het huis af hebben.

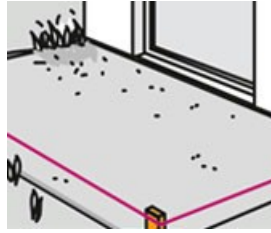


Stap 4.

Begin met het leggen van hele tegels en houd een parallel verloop van de voegen aan. Dit kun je het best met behulp van een gespannen koord doen. De voegbreedte bedraagt 3-5 mm.

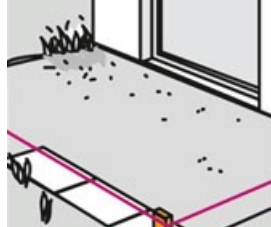


Stap 5.

De voegkruizen die je gebruikt voor een gelijkmatige voegbreedte zijn speciaal voor het leggen van betonnen terrastegels gemaakt. Deze voegkruizen blijven in de voegen zitten.

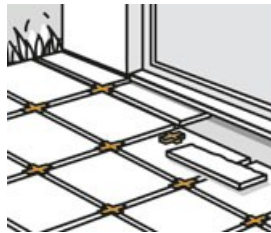


Stap 6.

De voegen worden niet met voegzand gevuld maar blijven open. Gesneden tegels moet je met de snijrand naar het huis toe leggen. De randen van de terrasvloer kunnen met gegalvaniseerde, geperforeerde metaalprofielen of met bijgepaste aarde tegen verschuiven worden beveiligd. Bij metaalprofielen moet je er altijd voor zorgen dat water af kan vloeien.

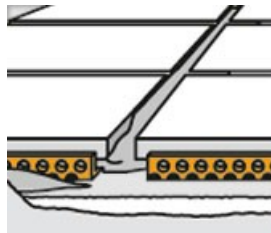


Stap 7.

De tegels kunnen ook op zgn. tegeldragers gelegd worden. Het voordeel van deze methode is dat de gelegde tegels altijd eenvoudig verwijderd kunnen worden. Het is ook mogelijk om afzonderlijke tegels om te wisselen. Bovendien kan water ongehinderd weglopen.

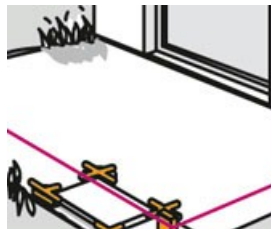


Stap 8.

Bij de eerste rij worden de tegels op 1/2 tegeldragers gelegd.

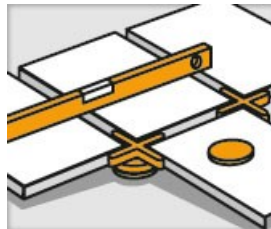


Stap 9.

Voor het corrigeren van oneffenheden kunnen onder de dragers dunne plaatjes gelegd worden. Voor het leggen van hoektegels kunnen de dragers met een ijzerzaag doorgezaagd worden.

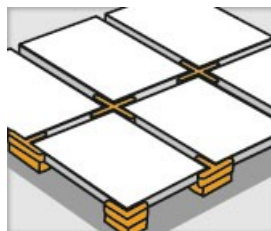


Stap 10.


Betonnen terrastegels op een bed van split leggen: voorwaarde voor probleemloos leggen is een ondergrond die draagkrachtig en bestand tegen vorst is. Gebruik geen leemhoudende of andere materialen die kleur afgeven als ondergrond.

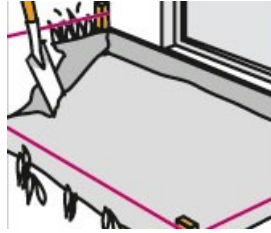**Stap 11.**


Na het uitgraven van het te betegelen oppervlak wordt een 20 cm dikke laag van verdichtbaar materiaal, bijv. 0/32 of 0/45, aangebracht. Houd een afschot van 2 % aan, die van het gebouw af moet lopen.

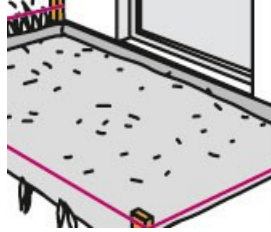**Stap 12.**


Na het verdichten van het materiaal wordt een 5 cm dikke laag split 2/5 aangebracht. Zorg ervoor dat deze laag vlak is. Het leggen wordt langs een gespannen koord gedaan.

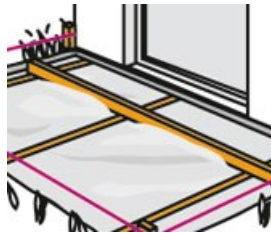**Stap 13.**


Gebruik voor de benodigde voegafstand van 3-5 mm speciale voegkruisjes voor betontegels. Leg de tegels nooit zonder voegen ertussen, omdat het materiaal anders beschadigd kan raken. De voegen worden niet met voegzand opgevuld.

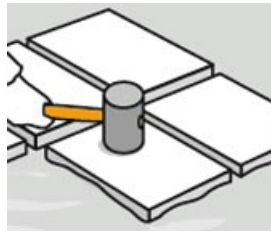**Stap 14.**


Leggen op een mortelbed: bij het leggen op mortel worden de tegels bij de hoeken en in het midden op hoopjes mortel gelegd en met de rubberhamer op de juiste hoogte gebracht.

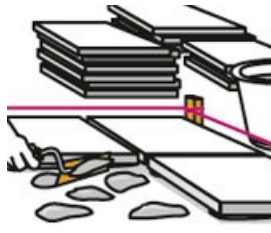**Stap 15.**

Houd bij deze legmethode ook een voegbreedte van 3-5 mm aan. Als mortel is een kant-en-klaar gemengde dikke lijmbedmortel geschikt. Het legoppervlak mag pas na volledig uitharden van de mortel worden belast.

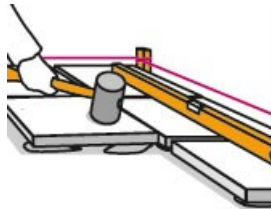**Stap 16.**

Betonnen terrastegels met de haakse slijper bewerken: de tegel wordt eerst afgespoeld en vervolgens wordt de snijlijn rondom gemarkeerd.

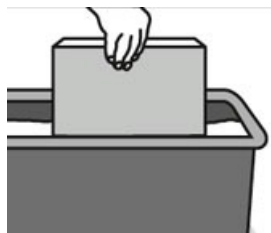

Stap 17.

Snijd de tegel nu eerst vanaf de achterkant met de haakse slijper en een diamantslijpschijf in en draai hem vervolgens om. Aan de voorkant snijd je de tegel ook langs de markering in, totdat de tegel zuiver is doorgesneden. Na het doorsnijden spoel je de tegeldelen met schoon water af, omdat schuurstof vlekken kan veroorzaken.



Stap 18.

Tegels beschermen: let er bij het leggen van betonnen terrastegels altijd op, dat ze niet vuil worden. Het beste kun je de gelegde tegels tijdens het werken met folie afdekken. Nog niet gelegde tegels moeten ook beschermd worden opgeslagen.

