

## Behangen met vliesbehang? Volg de handleiding van HORN

BACH!

### Dit heb je nodig voor jouw project!

Materialen	Gereedschap
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Vliesbehang</li><li><input type="checkbox"/> Voorstrijkmiddel</li><li><input type="checkbox"/> Behanglijm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Behangspatel</li><li><input type="checkbox"/> Behangliniaal</li><li><input type="checkbox"/> Behangroller &amp; nadenroller</li><li><input type="checkbox"/> Behangmes</li><li><input type="checkbox"/> Emmer</li><li><input type="checkbox"/> Roerhout</li></ul>

### Stap-voor-stap – Zo werkt 't!

### Hier kun je iets noteren

#### Stap 1.

Vliesbehang kun je binnenshuis op alle behangklare ondergronden aanbrengen. De ondergrond moet glad zijn, gaten opgevuld en mag geen grote kleurverschillen hebben. Vliesbehang kan een beetje doorschijnen. Zorg er daarom voor dat je je wanden vóór het behangen met vliesbehang verft met een gepigmenteerde behangvoorstrijk.



#### Stap 2.

Gebruik voor het behangen van vliesbehang uitsluitend speciale behanglijm voor vliesbehang. Koop voor de zekerheid ruim voldoende behanglijm. Dan hoeft je niet ineens, terwijl je nog maar 1 strook hoeft, op en neer naar de bouwmarkt. Houd je aan de adviezen van de fabrikant wanneer je de behanglijm gaat aanmaken of koop kant-en-klaar behanglijm.



#### Stap 3.

Wanneer je de behanglijm hebt aangemaakt, kun je dit direct met een lijmroller op de wand aanbrengen. Gebruik hiervoor een speciale lijmroller, dan wordt de behanglijm gelijkmatig en zonder spatten aangebracht.




#### Stap 4.

Druk het vliesbehang vervolgens direct vanaf de rol droog in het lijmbed. Om de eerste baan loodrecht te plakken, kan vooraf een loodrechte lijn op de muur gezet worden. Plaats daarna de rol exact tegen de plafondrand en loodrechte lijn en rol de baan tot de benodigde lengte af.




**Stap 5.**

Is je plafond niet helemaal recht? Geen probleem! Zet je de baan strak tegen de muur en houd iets extra lengte over aan plafondzijde. Druk het vliesbehang vervolgens vanaf het midden van de rol naar buiten met een behangspatel of een rubberen roller tegen de wand. Zo druk je luchtballen weg.

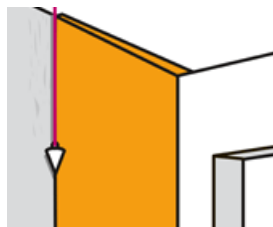

**Stap 6.**

Wanneer de rol aan de plafondzijde en misschien ook wel aan de vloerzijde iets overlapt, druk je deze met de spatel in de hoeken. Vervolgens snijd je de rol met een stanleymes langs de spatel af.

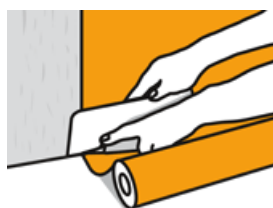

**Stap 7.**

Rol op dezelfde wijze alle overige rollen vliesbehang af en plak deze exact tegen elkaar. De banen moeten elkaar raken, maar mogen elkaar niet overlappen.



**Stap 8.**

Vliesbehang is ongevoelig voor druk. Daarom kun je voor het aandrukken en het exact tegen elkaar plakken van de randen een nadenroller gebruiken. Dat heeft geen effect op de behangstructuur of het oppervlakte-effect.

