

PVC leggen met HORN

Dit heb je nodig voor jouw project!

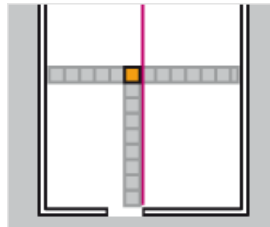
Materialen	Gereedschap
<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> PVC-vloer<input type="checkbox"/> PVC-vloerlijm<input type="checkbox"/> Schroeven<input type="checkbox"/> Enkelzijdige tape<input type="checkbox"/> Plinten<input type="checkbox"/> Overgang- en afsluitprofielen<input type="checkbox"/> Dubbelzijdige tape<input type="checkbox"/> Pluggen	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Behangliniaal/behangeleider<input type="checkbox"/> Stanley mes<input type="checkbox"/> Lijmkam<input type="checkbox"/> Duimstok

Stap-voor-stap – Zo werkt 't!

Hier kun je iets noteren

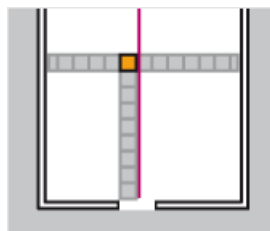
Stap 1.

Bij het leggen van vierkante PVC-tegels is het nodig dat je een legplan opstelt. Gebruik een spatlijn of smetkoord om een mooie, rechte beginbaan te plaatsen.



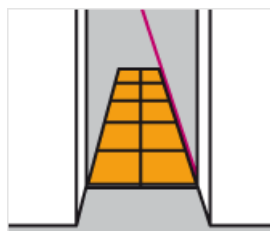
Stap 2.

De afstand tot de muur moet een veelvoud van de grootte van de tegel zijn: vermeerderen met 1 cm. Zijn beide kanten van de kamer gelijk goed zichtbaar, dan is een symmetrische verdeling raadzaam.



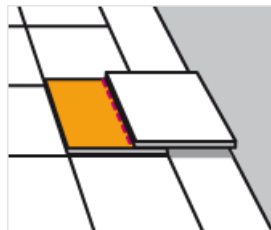
Stap 3.

Begin het leggen van de tegels vanaf de spatlijn of het smetkoord zo dat je met name in het oogspringende plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de buurt van de deur, alle tegels kunt gebruiken. Wanneer je aan de andere kant de tegels in moeten korten dan leg je op de een-na-laatste tegel identiek de randtegel en markeer met een extra tegel de snijlijn.

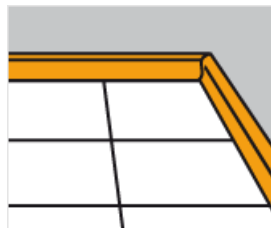


Stap 4.

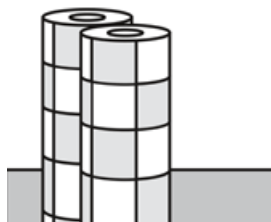
Het lijmen begint aan de rand van het smetkoord of spatlijn. Bedek de tegels met voldoende lijm en smeer het met een lijmkam uit. De onderkant van de tegel moet na het aansmeren volledig met lijm bedekt zijn.

**Stap 5.**

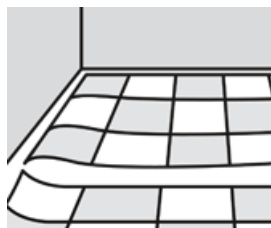
De afwerking. Ook plinten horen bij een PVC-vloer. Overgangen naar andere ruimtes en vloerbedekking kun je met overgangsprofielen afwerken.

**Stap-voor-stap – Zo werkt 't!****Hier kun je iets noteren****Stap 1.**

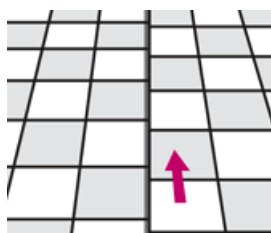
PVC- vloeren los leggen. Elastische vloerbedekkingen, waar de PVC-vloer onder valt, worden als rol staand opgeslagen, platen liggend tot maximaal 8 dozen op elkaar. Voordat je begint aan dit project, moet je dit soort vloerbedekking een nacht in de ruimte, waarin je het gaat leggen, opslaan. Dan kan de vloer zich aan de omgevingstemperatuur aanpassen.

**Stap 2.**

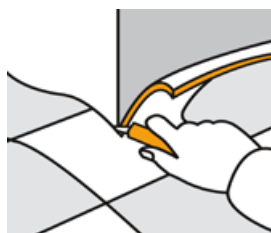
Snijd de banen op maat en leg ze plat neer. Voor het leggen, moet de kamertemperatuur minstens 18 °C zijn.

**Stap 3.**

Wanneer je twee banen nodig hebt, laat je ze iets overlappen en laat je het patroon nauwkeurig op elkaar aansluiten. Zet de banen met plakstroken vast, zodat ze niet verschuiven.

**Stap 4.**

Om de spanning eruit te halen, kun je nu de vloerbedekking bij de wanden en hoeken insnijden

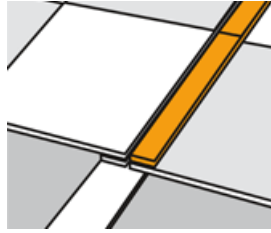
**Stap 5.**

De overlappende banen bereid je nu met de naadsnede voor op het leggen. Hiervoor snijd je de beide banen gelijktijdig met een stanleymes door. Leg onder de snijdrand een stalen lat en snij met een stanleymes eveneens langs een stalen lat. Een gelijkmatige snede is belangrijk voor het naadloos tegen elkaar leggen van de beide banen.



Stap 6.

Door de naadsnede zijn de beide banen nu perfect voorbereid. Voor het verbinden gebruik je enkelzijdig tape.



Stap 7.

Leg de tape zo onder de naadranden, dat je beide baanhalften exact tegen elkaar kunt plakken. Eerst plak je een helft tot op het midden van de tape en wrijf je dit stevig vast. Nu leg je de tweede helft strak tegen de eerste en plak je die vast.



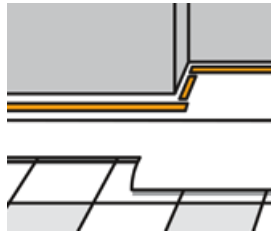
Stap 8.

De verbindingsnaden kun je bovendien met koudlasmiddel waterdicht verbinden.



Stap 9.

Bij wanden, nissen en doorgangen naar andere ruimten zet je de vloerbedekking vast met dubbelzijdige tape.



Stap 10.

PVC-vloeren helemaal vastlijmen: bij het volledig vastlijmen van de vloerbedekking moet je vooral de verwerkingsvoorschriften van de lijmfabrikant aanhouden. Het beste kun je een oplosmiddelvrije dispersielijm gebruiken en een lijmkam met de voorgeschreven tanding.



Stap 11.

Wanneer je vanwege de grootte van de ruimte meerdere banen nodig hebt, voer je voor de naden de hierboven beschreven (stap 5) naadsnede meerdere malen uit. Zo passen de banen vervolgens naadloos aan elkaar.



Stap 12.

Sla de banen nu tot het midden van de ruimte terug en breng de lijm over het hele oppervlak van de vloer aan. Na de voorgeschreven verdampingstijd kun je de eerste baan in het lijmbed schuiven.



Stap 13.

Het lijmband voor de volgende baan moet naadloos aansluiten op het eerste lijmband. Aan de uiteinden moet je de vloerbedekking terug buigen en dan in het lijmband leggen. Gelukt!

