

## Steenstrips zonder voeg aanbrengen met HORN

Dit heb je nodig voor jouw project!

Materialen	Gereedschap
<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Steenstrips</li><li><input type="checkbox"/> Primer voor steenstrips</li><li><input type="checkbox"/> Lijmmortel voor steenstrips</li><li><input type="checkbox"/> Voegmortel voor steenstrips</li><li><input type="checkbox"/> Siliconenkit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Kitpistool</li><li><input type="checkbox"/> Schroevendraaier</li><li><input type="checkbox"/> Potlood</li><li><input type="checkbox"/> Accuschroef-/boormachine</li><li><input type="checkbox"/> Houtzaag</li><li><input type="checkbox"/> Blokkwast</li><li><input type="checkbox"/> Tegelwasset</li><li><input type="checkbox"/> Waterpas</li><li><input type="checkbox"/> Afdekfolie</li><li><input type="checkbox"/> Werkhandschoenen</li><li><input type="checkbox"/> Duimstok</li><li><input type="checkbox"/> Emmer</li><li><input type="checkbox"/> Troffel</li><li><input type="checkbox"/> Veiligheidsbril</li><li><input type="checkbox"/> Houten wiggen</li><li><input type="checkbox"/> Gehoorbescherming</li><li><input type="checkbox"/> Beitel</li><li><input type="checkbox"/> Diamant slijpschijf</li><li><input type="checkbox"/> Haakse slijper</li></ul>

### Stap-voor-stap – Zo werkt 't!

### Hier kun je iets noteren


#### Stap 1.

Eerst moet worden gecontroleerd of de muur geschikt is. Deze moet voldoen aan de specificaties van de fabrikant van de lijm die je gaat gebruiken. Indien nodig wordt de muur met diepgrond voorgestreeken.



**Stap 2.**

Nu markeer je nauwkeurig het te bekleden oppervlak. Daardoor kan de lijm nauwkeurig binnen het te bekleden oppervlak worden opgebracht en wordt het uitlijnen van de stenen vergemakkelijkt.

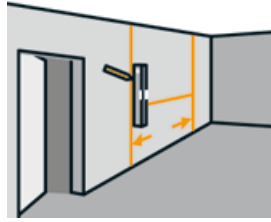


**Stap 3.**

Bij een vlakke vloer kan het aanbrengen van de eerste rij stenen bij de vloer beginnen. Wanneer de vloer niet vlak is, wordt de eerste rij open gelaten. De stenen voor de eerste rij worden dan later op maat gesneden en aangebracht.



**Stap 4.**

Op de hoogte van de tweede rij stenen wordt een lat horizontaal aan de muur bevestigd, vastgespijkerd.

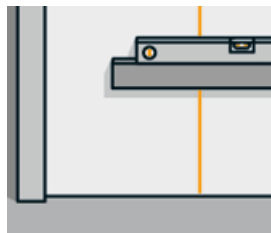


**Stap 5.**

De steenstrips worden nu voorbereid voor het aanbrengen. Neem telkens stenen uit verschillende dozen, zodat je een gelijkmatig patroon krijgt.



**Stap 6.**

Bij het aanbrengen zonder voegen is het belangrijk, dat de buitenste randen, die mogelijk door de productie zijn ontstaan, eraf worden gebroken.

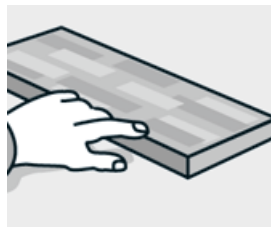


**Stap 7.**

Afhankelijk van het gebruikte materiaal, gips of beton, wordt een geschikte schaaf gebruikt.




**Stap 8.**

Vóór het aanbrengen op de muur worden de stenen op de vloer uitgelegd om het patroon te beoordelen.

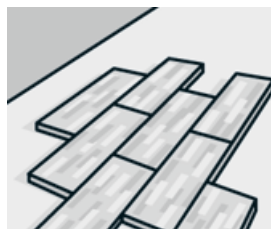

**Stap 9.**

Roer de lijm nu volgens de specificaties van de fabrikant aan.

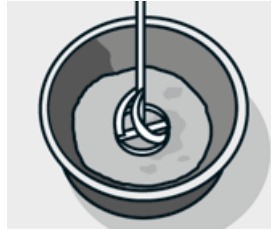

**Stap 10.**

Schep met een troffel de lijm op de lijmkam.




**Stap 11.**

Breng de lijm nu op het betreffende muuroppervlak aan en kam de lijm loodrecht door.




**Stap 12.**

Op de achterkant van de steenstrips wordt ook lijm aangebracht. Dit wordt in lengterichting doorgekamd. Deze lijm methode wordt de 'Buttering-Floating-methode' genoemd. Daarmee wordt een intensief contact van de lijm met de muur bereikt.

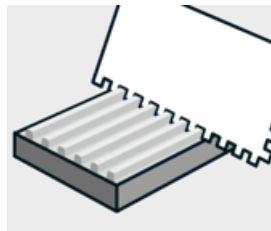

**Stap 13.**

Druk de eerste steenstrip, beginnend bij de rand, in het lijmbed. De lat dient als steun.

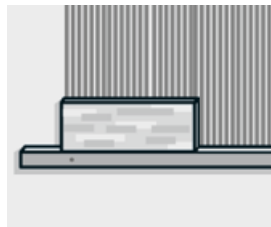


**Stap 14.**

Om de rijen stenen verspringend aan te kunnen brengen, moeten er ook stenen kleiner gesneden worden. Bij stenen van gips kan dat met een geschikte vossenstaart worden gedaan. Betonnen stenen worden met een haakse slijper doorgesneden.




**Stap 15.**

Nu kan rij voor rij worden aangebracht.

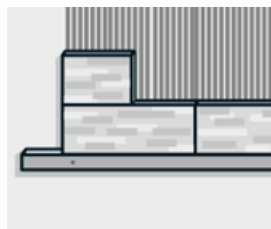


**Stap 16.**

Controleer tussendoor, maar uiterlijk om de 5 rijen, de horizontale uitlijning van de rijen met de waterpas.

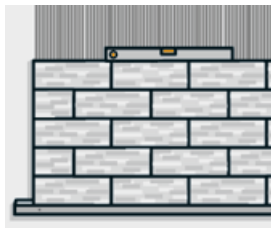

**Stap 17.**

Wanneer het oppervlak tot bovenaan klaar is, kan de steunlat worden verwijderd.

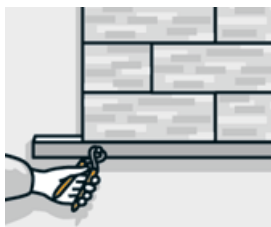

**Stap 18.**

Het open stuk bij de vloer kan nu gesloten worden. Snij de stenen op maat en zet ze er na het aanbrengen van lijm in.



**Stap 19.**

Op het voltooide oppervlak kan indien nodig nog een impregneermiddel worden aangebracht.

